


MONTAGEANLEITUNG

Durchlaufende Deckel GDSR..., GDAG..., GDAR..., GDK...

für Vertikaleck GKV..., GKVO..., GKVU..., DKV..., DKVO..., DKVU...

1. Durchlaufenden Deckel GDSR..., GDAG..., GDAR..., GDK...bündig in das Vertikaleck GKV..., GKVO..., GKVU..., DKV..., DKVO..., DKVU... einschieben.

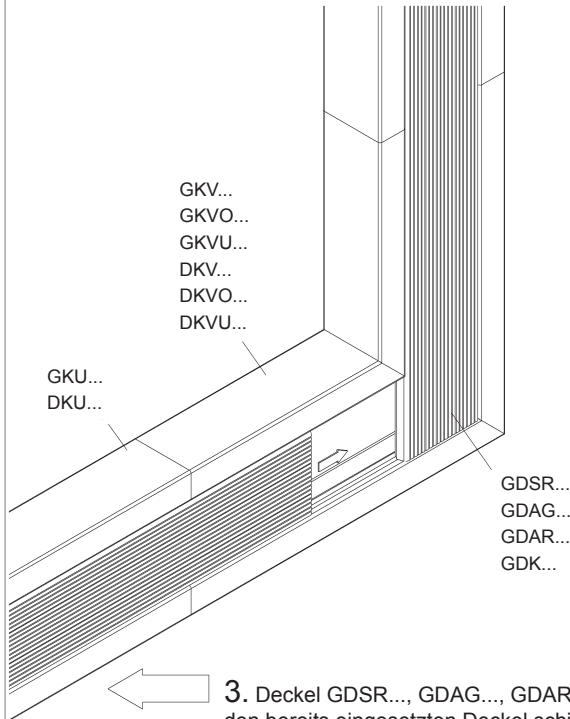

2. Deckelkanten gemäß Detailskizze abschrägen.



3. Deckel GDSR..., GDAG..., GDAR..., GDK... mit der angeschrägten Seite fest gegen den bereits eingesetzten Deckel schieben.

