


MONTAGEANLEITUNG **des Gitterrinnenschnellverbinders MTCQC 54...**

zur Schnellverbindung von horizontalen in Längsrichtung
fluchtende Gitterrinnen

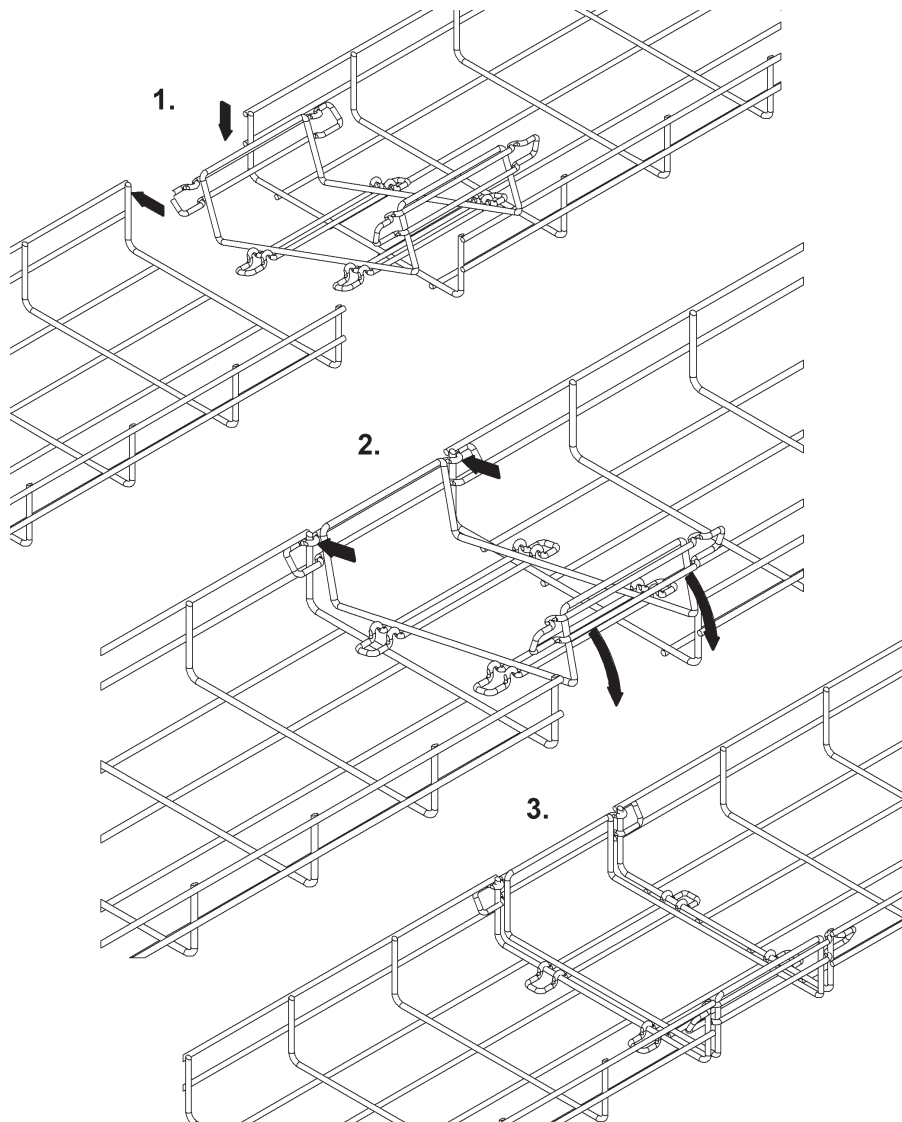

1. Gitterrinnenenden ohne angeschweißte Verbinder auf Abstand zusammenschieben.
2. Die Seitenklammer des Verbinders schräg an die Querdrähte der beiden Gitterrinnen aufschieben und die gegenüberliegende Seite einclippen - fertig.
3. Schnellverbindung für horizontal in Längsrichtung fluchtende Gitterrinnen.