


MONTAGEANLEITUNG Anbau T-Stück WRTAR

für Weitspannkabelrinnen, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen


1. Im Formstückbereich die Nietverbindungen von Holm und Bodenblech entfernen.

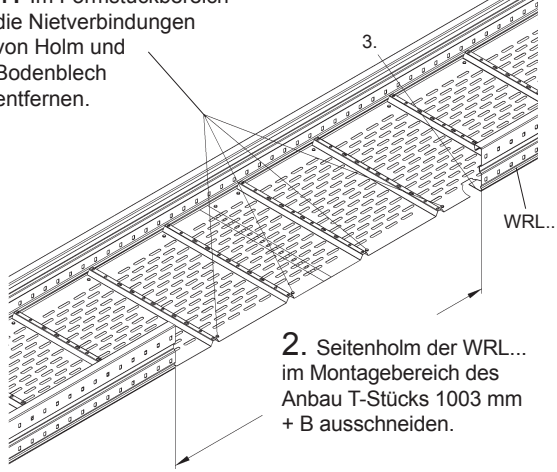

2. Seitenholm der WRL... im Montagebereich des Anbau T-Stücks 1003 mm + B ausschneiden.


3. Seitenholm mit einer Schnitttiefe von ca. 55 mm ausschneiden.

4. Ausklinkung von 20 mm der(s) Bodenbleche(s) im Bereich der Sicken für die evtl. Aufnahme des Sickenkantenschutzes zum Schutz der Kabel beim Kabelzug.

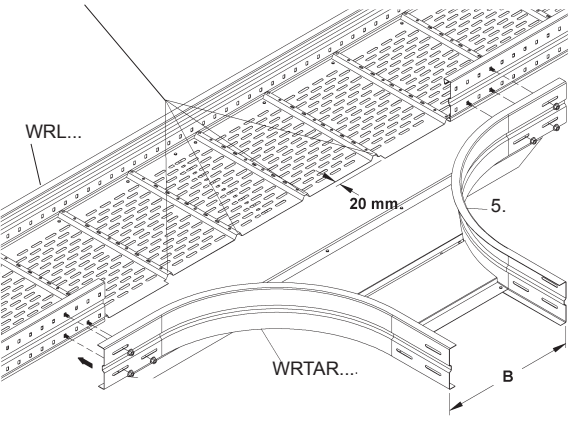

5. Anfügen des Anbau T-Stücks WRTAR... an den Seitenholm der WRL...

7. Bodenblech mit der U-Profil Auflage des Anbau T-Stücks WRTAR... abbohren und verschrauben.

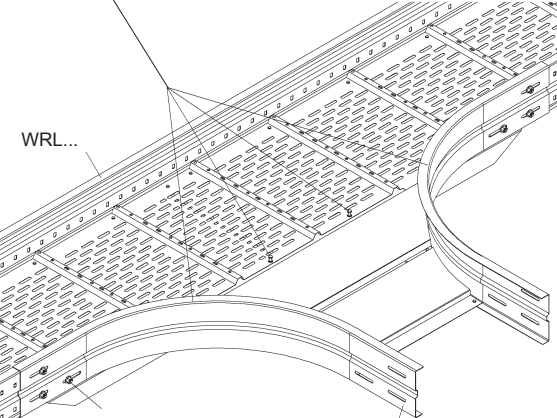

6. Anbau T-Stück mit dem Seitenholm der WRL... verschrauben.

8. Kantenschutzblech WBKS 130 auf die Sicken aufbringen und festschrauben.

